

Подключение к устройству

- Для входа в WEB-интерфейс маршрутизатора введите адрес **http://192.168.1.1** в интернет браузере.
- Укажите следующие данные для аутентификации:
Имя пользователя: **admin**
Пароль: **admin01**

Authorization Required

Please enter your username and password.

Username

Password

Login

- Маршрутизатор запустит **Configuration Wizard** — чтобы настроить устройство необходимо пройти все 4 шага. Вы можете оставить настройки по умолчанию, но **мы настоятельно рекомендуем** сменить пароль роутера (**шаг 1**) и активировать защиту беспроводной сети (**шаг 4**).
- Уровень сигнала можно проверить в окне **Status > Network Information**. Отрегулируйте антенну или измените местоположение устройства чтобы достичь наилучшего качества сигнала.

Mobile	WAN	LAN	Wireless	OpenVPN
Mobile Information				
Mobile				
Data connection state	Connected			
IMEI	860461024004296			
Sim card state	OK			
Signal strength	-44 dBm			



Этот знак на упаковке означает, что перед использованием устройства необходимо прочитать руководство пользователя.



Этот знак на упаковке означает, что всё использованное электронное и электрическое оборудование нельзя утилизировать с бытовым мусором.

Для получения дополнительной информации посетите наш WEB-сайт www.termit-russia.ru. Товар сертифицирован.



termit

CellRouter CR41P

L T E - М А Р Ш Р У Т И З А Т О Р

краткое руководство пользователя v1.0



Устройство



- 1 2 3 Порты Ethernet LAN
- 4 Порт Ethernet WAN
- 5 6 7 Индикаторы LAN
- 8 Индикатор WAN
- 9 Интерфейс RS-485
- 10 Разъем питания
- 11 Интерфейс RS-232
- 12 Интерфейс ввода/вывода (GPIO)
- 13 Индикатор питания
- 14 Индикатор статуса GSM
- 15 Индикатор уровня сигнала GSM


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- 1 Разъем вспомогательной LTE-антенны
- 2 Разъем GPS-антенны
- 3 Разъем основной LTE-антенны
- 4 Разъем USB
- 5 7 Разъемы Wi-Fi антенн
- 6 Кнопка перезапуска (Reset)

Установка оборудования



- Отсоедините заднюю панель и вставьте SIM-карты, которые предоставил поставщик услуг связи, и microSD-карту. Как правильно установить карты показано на картинке.

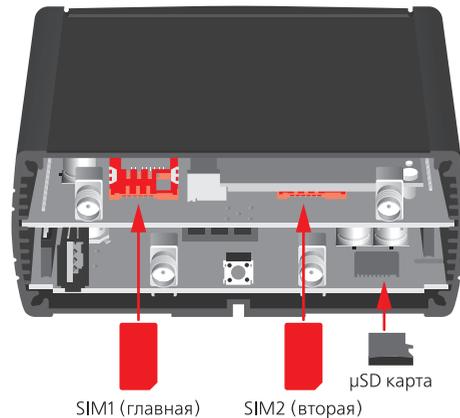


- Подключите LTE-, GPS- и Wi-Fi-антенны.
- Подключите адаптер питания к разъему, который находится на передней панели устройства. Вилку адаптера подключите к электрической розетке.
- Подключитесь к устройству по беспроводной сети (SSID **Termit_Hotspot**) или используйте Ethernet кабель (Ethernet кабель можно подключить к любому разъему Ethernet LAN).

Настройка компьютера Windows 8

- Активируйте беспроводное подключение к сети:
 - Старт > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.
 - В левой панели выберите **Изменение параметров адаптера**.
 - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**.
 - Выберите **Включить**.
- Настройте адаптер беспроводной сети:
 - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**.
 - Выберите **Свойства**.
 - Выберите **Версия интернет-протокола 4 (TCP/IP)**.
 - Выберите **Свойства**.
 - Выберите **Получить IP-адрес автоматически**.
 - Выберите **Получить адрес DNS-сервера автоматически**.
 - Нажмите **ОК**.

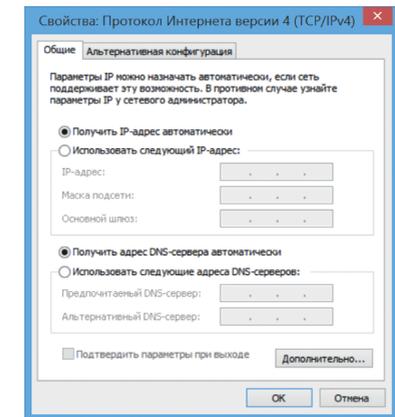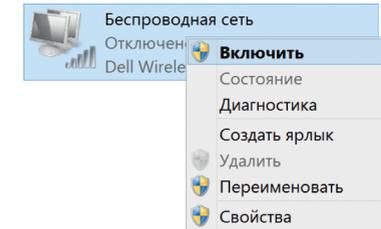

- Нажав правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**, выберите **Подключение / Отключение** чтобы увидеть доступные беспроводные сети.

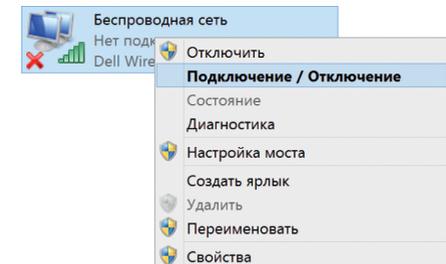

- Из списка доступных беспроводных сетей выберите сеть **Termit_Hotspot** и нажмите **Подключиться**.

